Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

DS1155



Manual del usuario



Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
2	El altavoz para base Introducción Contenido de la caja Descripción de la unidad principal	3 3 3 3
3	Introducción Conexión de la alimentación Ajuste de la hora Encendido	4 4 4 4
4	Reproducción Reproducción desde el iPod/iPhone Carga del teléfono móvil Ajuste del volumen Ajuste de brillo	5 5 5 6 6
5	Información del producto Especificaciones	7
6	Solución de problemas	8
7	Aviso	9

1 Importante

Seguridad

Instrucciones de seguridad importantes

- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Utilice únicamente un paño seco para la limpieza.
- No bloquee las aberturas de ventilación.
 Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No instale cerca ninguna fuente de calor como, por ejemplo, radiadores, rejillas de calefacción, hornos u otros aparatos que produzcan calor (incluidos los amplificadores).
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, en particular junto a los enchufes, tomas de corriente y en el punto donde sale del aparato.
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo utilice durante un periodo largo de tiempo.
- El servicio técnico debe realizarlo siempre personal cualificado. Se requerirá servicio de asistencia técnica cuando el aparato sufra algún tipo de daño como, por ejemplo, que el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, que se haya derramado líquido o hayan caído objetos dentro del aparato, que éste se haya expuesto a la lluvia o humedad, que no funcione normalmente o que se haya caído.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras.

- No coloque sobre el aparato objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Cuando se utiliza el enchufe del adaptador Direct Plug-in Adapter como dispositivo de desconexión, éste debe estar siempre disponible.

A

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- · No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico,
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

2 El altavoz para base

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este altavoz base, puede:


- ajustar la hora;
- disfrutar del sonido del iPod/iPhone.


Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal
- 1 adaptador de CA
- Manual de usuario breve
- Adevertencias y seguridad

Descripción de la unidad principal

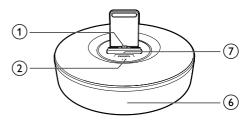



- 1 Base para iPod/iPhone
- ② * *
 - Ajusta el brillo de la luz inferior.
- (3) CLOCK
 - Ajusta el brillo de la pantalla.
 - Manténgalo pulsado para ajustar el reloj.
- (4) •<<p>←
 - Permite cargar el teléfono móvil a través de un cable USB.
- (5) DC IN
 - Conecta la alimentación de CA.
- 6 Pantalla
- (7) + / -
 - Ajustar el volumen.

Introducción

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:


Número de modelo .	
Número de serie	

Conexión de la alimentación



Precaución

- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior de la
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el adaptador de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el adaptador de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

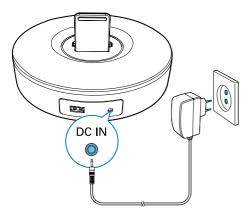

Ajuste de la hora

- En el modo de espera, mantenga pulsado CLOCK para acceder al modo de ajuste del reloi.
 - → Se muestra el formato de hora [24H] [12H].
- 2 Pulse +/- para seleccionar el formato de hora [24H] o [12H] y, a continuación, pulse CLOCK.
 - → Aparecerán los dígitos de la hora y empezarán a parpadear.
- 3 Pulse +/- para ajustar la hora y, a continuación, pulse CLOCK.
 - → Aparecerán los dígitos de los minutos y empezarán a parpadear.
- Repita el paso 3 para ajustar los minutos.

Encendido

En el modo de espera, el altavoz base se enciende automáticamente cuando detecta una señal de audio del iPod/iPhone conectado

Cambio a modo de espera

La unidad cambia al modo de espera si no hay señal de audio del iPod/iPhone conectado durante más de minutos

4 Reproducción

Reproducción desde el iPod/iPhone

Puede disfrutar del sonido del iPod/iPhone a través de este altavoz base.

Modelos de iPod/iPhone compatibles

El altavoz base es compatible con los siguientes modelos de iPod/iPhone.


Diseñado para:

- iPhone 5
- iPod nano (7^a generación)
- iPod touch (5ª generación)

Colocación del iPod/iPhone

Inserte el iPod/iPhone en la base.

→ El altavoz base sincroniza la hora del iPod/iPhone conectado.

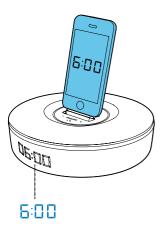

Para extraer el iPod/iPhone:

 Tire del iPod/iPhone para quitarlo de la base.

Cómo escuchar el iPod/iPhone



Nota

 Asegúrese de que el iPod/iPhone está colocado correctamente.


Inicie la reproducción de música en el iPod/ iPhone.

Carga del iPod/iPhone

El iPod/iPhone conectado empieza a cargarse automáticamente después de conectarlo a la alimentación.


Carga del teléfono móvil

Puede cargar el teléfono móvil a través de la toma USB del dispositivo mediante un cable USB (no incluido)

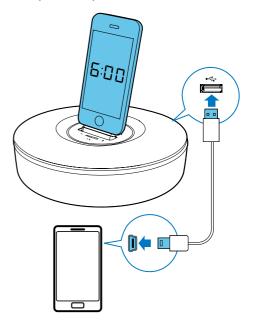

Ajuste del volumen

Durante la reproducción, pulse +/- varias veces para aumentar o disminuir el volumen.

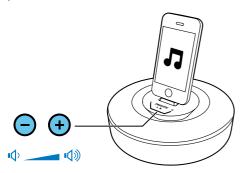

Ajuste de brillo

- Pulse CLOCK varias veces para seleccionar distintos niveles de brillo de la pantalla.
- Pulse * ★ varias veces para seleccionar distintos niveles de brillo de la luz inferior.

5 Información del producto



Nota

 La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Amplificador	
Potencia de salida	2 × 3 W RMS
Relación señal/ruido	77 dBA

Información genera	I
Adaptador de alimentación de CA	Modelo: \$018KV0590240 (Philips) Entrada: 100-240 V, \$0/60 Hz, 500 mA; \$alida: 5,9 V === 2400 mA;
Consumo de energía en funcionamiento	18 W
Carga (USB):	≤500 mA
Dimensiones: unidad principal (ancho × alto × profundo)	177 × 177 × 100 mm
Peso: unidad principal	0,88 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

• No quite nunca la carcasa del dispositivo.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación de la unidad está conectado correctamente.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido o éste tiene baja calidad

- Ajuste el volumen del altavoz base.
- Ajuste el volumen del iPod/iPhone o el dispositivo de audio externo.

La unidad no responde

 Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA y, a continuación, encienda de nuevo el altavoz base.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Philips Consumer Lifestyle puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.



"Diseñado para iPod" y "Diseñado para iPhone" significa que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod o iPhone, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares de seguridad o reguladores. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar al rendimiento inalámbrico.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países.



Nota

 La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

